



®

JINYUJIA 金誉佳

STYLISTICTECHNOLOGYCO.,LTD

安卓系列测试仪 仰卧起坐 产品使用手册

河北金誉佳文体科技有限公司

www.Jinyujiasports.com

公司地址：河北省沧州市新华区后三里工区 2 号楼

电话：0317-7920679

传真：0317-3146778

E-mal: jinyujia008@126.com

/追/求/品/质/完/美

屹/立/品/牌/之/林/



河北金誉佳文体科技有限公司
HebeiJinyujiaStylistictechnologyco,.ltd

地址:河北省沧州市新华区后三里工业区 2 号楼

销售热线:0317-5696698,5696196,5696995

传真:0317-3146778

售后服务热线:400-6031-785

邮政编码: 061000

第 1 章 公司简介

河北金誉佳文体科技有限公司是一家专门生产体育器材、体质检测器材、体育电子产品及音美器材、教学仪器的企业，座落于燕赵大地古城沧州，成立于 2004 年，注册资金 1280 万元。在企业发展的历程中，始终追求卓越，超越自我，把“黄金信誉，尚佳服务”做为企业精神和不懈追求，凭借雄厚的研发力量、先进的生产技术、完善的售后服务和严格的管理体系，企业不断发展壮大，成为业界的领跑者。成立以来，公司通过了 ISO9001-2008 质量管理体系认证，ISO14001-2004 环境管理体系认证和 OHSAS18001-2007 职业健康安全管理体系认证，先后被中国篮球协会、国家体育总局器材装备委员会、中国体育用品联合会吸纳为会员单位，2005 年成为中国文教体育用品协会理事单位。公司产品执行国家“GB23176-2008”、“GB/T19851.12-2005”标准，公司生产的体质检测器材被评为中国教育装备行业协会 2015 年度推荐产品，全部产品被国家体育用品质量监督检验中心认定为合格产品，被中国消费协会推荐为“质量可靠，消费者放心产品”。

随着经济和社会发展，人民群众物质文化生活水平不断提高，追求高雅健康的体育休闲娱乐逐渐成为社会时尚，体育事业迎来了大发展、快发展的最佳机遇期。金誉佳公司全体员工愿以开拓进取的精神与精诚合作的态度和体育界同仁、体育爱好者广交朋友，为国民身体素质的提高做出更大的贡献！金誉佳愿做您永远信赖的朋友！

第 2 章 通用功能介绍及使用

一、系统环境

平台：Android5；网络环境：wifi

二、系统登录

默认情况下，系统开机后会自动登录到金誉佳体质测试主机，系统提供退出按钮，一旦退出，再次进入可通过 Android 桌面的金誉佳文体科技图标双击进入即可。进入后可现实主机界面，如下图所示：



三、系统设置

进入主机界面后，点击系统设置按钮进入系统设置主界面进行相应的设置。如下图所示：



3.1 配置外设

点击外设配置，弹出外设配置界面，如下图所示：



外设序号，是主机与测试附件的开始编号，默认从 1 开始，如果有多个附件，如跳绳有 20 个，则默认开始外设序号填写 1，第二个跳绳填写 2 以此类推。是否连续是为了方便多个附件时，为了不使用手工累加外设序号，而是自动累加。填写完外设序号后，点击配置按钮，之后打开附件开关，如果主机与附件联通，则提示配置成功。如果没有反应，请再次关闭附件并打开，重复几次可顺利配置成功。后会自动给出自检情况，如下图所示：

3.2 导入评分

导入评分标准，点击主机界面导入评分，弹出选择评分 Excel 选择窗体，点击右上角的绿色确定，导入评分。如下图所示：



3.3 导入照片

导入照片，点击主机界面导入照片，弹出选择照片所在文件夹后，点击右上角的绿色确定，导入照片。如下图所示：



3.4 导出成绩

导出成绩，点击主机界面导出成绩，弹出选择要保存文件所在文件夹后，点击右上角的绿色确定，导出成绩。如下图所示：



3.5 导入信息

导入信息，点击主机界面导入信息，弹出选择测试者模板文件，点击右上角的绿色确定，导入信息。如下图所示：



3.6 高级设置

输入密码，进入高级设置。



3.6.1 测试项目

本主机是一带多的智能型，可以配置不同项目连接不同测试附件，如果想更换测试项目可点击主机主界面的测试项目按钮，弹出考试项目设置界面如下图所示：



点击要连接的测试项目，变成红底，在右侧设置好信道，考试人数，测试次数后，点击确定按钮后自动保存返回。

特定功能：在考试项目设置的右上角有 LED、配置摄像头、录像。如下图所示：



3.6.2 上传设置



3.6.3 中转设置

点击中转设置：弹出上报设置窗体，如下图所示：



填写云平台或相关软件，所在 IP 及监听的端口，点击确定，设置成功。

3.6.4 考区设置

考区设置：主要是设置测试者所在城市，因为云平台会以地区的形式进行数据管理，如果要上传数据到云平台，应当设置考区。如下图所示进行设置：



3.6.5 错误信息

错误信息：主要是列出在数据上传过程中发生的错误信息，便于方便的查找问题所在。点击错误信息，弹出如下窗体：



四、数据中心

进入主机界面后，点击数据中心按钮进入数据中心可对成绩进行查询、删除、打印、评分等。如下图所示：



五、考试测试

进入主机界面后，点击考试测试按钮进入正式考试界面，如下图所示：



通过刷卡、身份证、二维码或作出手工输入测试者编号方式生成要测试的人员列表，在手

工输入编号和生成个数后，可点击生成，则作出自动生成指定个数的测试者信息，点击单条生成则只生成一条测试者信息，点击单条删除则删除选中者信息，点击选中按钮，则弹出以树状结构显示的人员信息，选中指定条件的人员信息，则自动生成对应测试者信息。右上角，有全部删除和上传的快捷按钮。

当左侧有人员信息后，可点击准备测试，跳转到正式测试界面，如下图所示：



点击开始测试，进入测试状态，如下图所示：



在测试完成后点击打印结果，则会打印出测试者本次测试成绩，点击保存进行数据的保存。

六、主机注意事项

- 1.本产品为精密仪器，应注意防水防潮。
- 2.避免硬物刮蹭屏幕，以免损坏屏幕。
- 3.使用时，应当先插上电源插头再按下开关。（配带电池的主机，可以不插外接电源直接测试，主机充电时插上电源插头即可，同时也能测试，长时间不用应及时对主机充电，保证电池的正常使用）。
- 4.关机时，先关闭开关再拔出电源插头。
- 5.在产品不经常使用时候，要有对应负责人定期对带电池的产品进行充电维护；

七、特殊项目设置

1 中长跑

多组中长跑：


- 1:进入系统设置页面，点击更多



- 2: 点击 以太网，点击以太网模式，设置以太网模式为静态地址



继续设置静态 ip，网关，子网掩码，dns

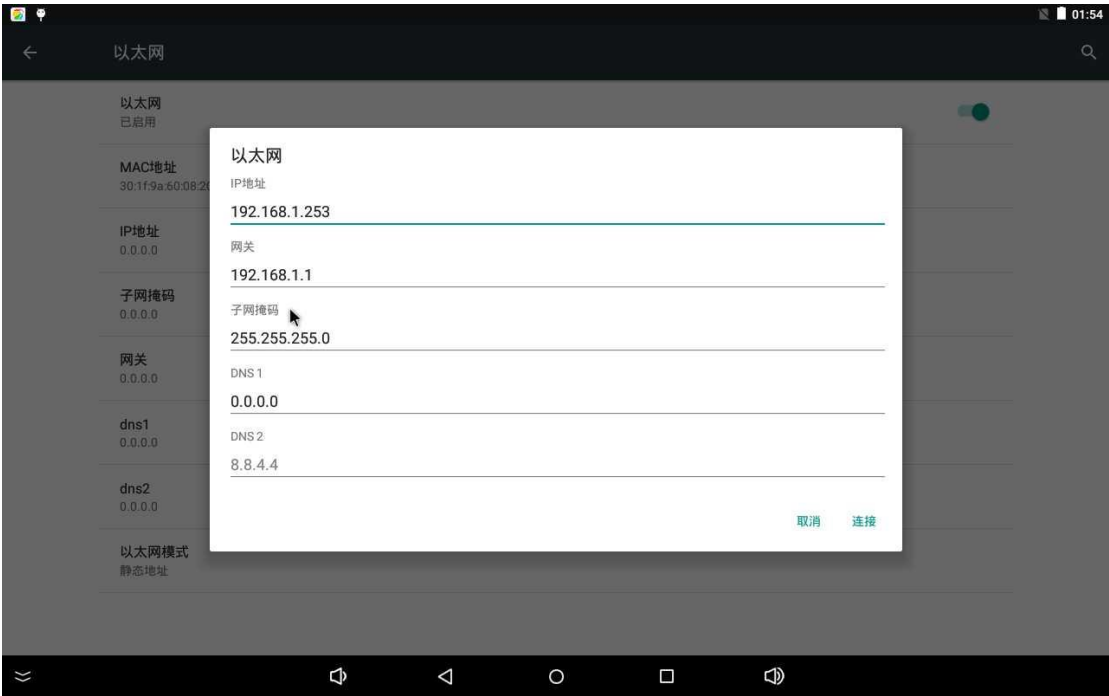

然后点击连接。

3 进入软件高级设置，项目设置，选中中长跑，点击更多



4 点击设置，进入中长跑设置



设置完成后，确定，返回。再次返回。（注意设置确定后不要点击考试项目设置中的确定，直接返回即可）

单组中长跑

设置各项参数后，点击确定，即可由多组中长跑切换至单组中长跑。



第3章 产品外设功能介绍及使用

3.1 产品型号

JYJ-6000 型

3.2 产品特点


- 1.全新抗阳光干扰设计
- 2.一分钟全自动测量
- 3.无线设计，内置无线模块，主机与外设无线连接

3.3 技术参数

- 1. 电压：DC12v
- 2. 量程：0~9999 个
- 3. 分度值：1 个
- 4. 误差：±1 个

3.4 仰卧起坐测试仪零配件

测试高探头发射 1 个； 测试高探头接收 1 个；测试低发射探头 1 个；
测试低接收探头 1 个；坐垫 1 个；勾脚架 1 个；控制盒 1 个；地脚 4 个
12v 锂电池充电器 1 个；

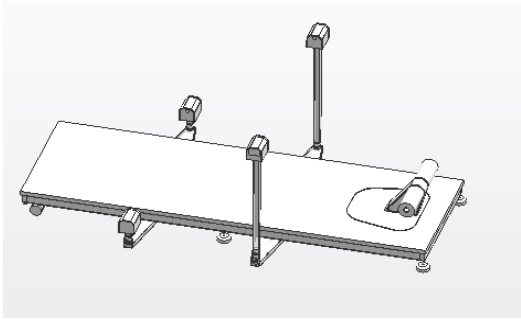


3.5 产品安装


1.将地脚安装在床垫架子上，见下图




2.按图示将勾脚架与床垫上的孔对齐，螺丝锁紧，见下图

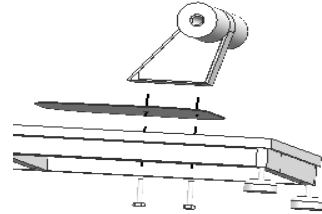

3 将收起的旋转探头固定座，
按图示旋转

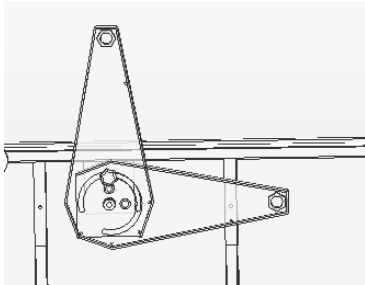

4.将探头杆与固定座锁紧固定，按图示

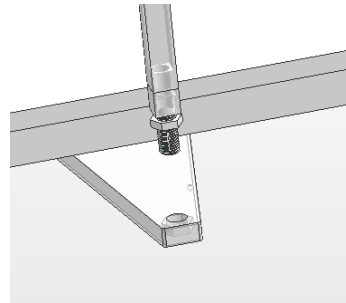

5.将高探头插上线安装在丁字端,然后将低探头插上线安装在另一端;将控制盒插上线放在低探头端;

3.6 使用方法

- 1.通信配置:主机在功能设置界面,点击“外设配置键”,然后设置外设地址,然后点击确定,然后坐位体前屈附件重新开机即可;(出厂时已经配置好)
- 2.测试:测试者坐在测试垫上，两腿稍分开，屈膝呈 90 度角左右，两手指交叉贴于脑后，开始做仰卧起坐运动。每完成一次仰卧起坐，主机都会显示受测者所做的次数，直至一分钟时间结束，主机会报出受测者的成绩;

3.7 注意事项

仰卧起坐标准动作为，双肘触及或超过双膝，然后还原为仰卧，双肩甲触垫为完成 1 次。测试时，如果测试者借用肘部撑垫的力量完成起坐及双肘未触及或未超过双膝，都属于不标准的动作。不标准的动作仪器不会计数。

2.测试者在起跳时，如果听到犯规提示（滴滴。。。。。）时，则可以在脚不离开跳毯情况下将脚往后挪动，直到听不到蜂鸣声即可。

3.测试者在测试时，须将随身易掉物品（如手表、手机、钥匙等）去掉，以免损坏。

第 4 章售后服务

1.产品保修期为壹年，并提供常年维护服务。

2.免费安装、免费培训、免费咨询服务。

3.因人为损坏即不可抗拒的自然灾害和使用不当或未按使用说明书操作所造成的故障不在保修范围内。

4.保修期内对符合保修条件的产品，不收取维修备件费和工时费，对不符合保修条件的产品，收取一定费用。

※ 保修期的启始日期为最终用户现场安装之日。